

הוספת מכשיר

- ודאו שהמכשיר החכם שלכם פועל והטלפון הנייד שלכם מחובר לרשת ה-WiFi שלכם.
- הפעילו את המוצר שמצב ברירת המחדל שלו הוא במצב Smart WiFi (אם המכשיר לא מתחבר תוך 4 דקות, המוצר ייכנס למצב רגיל).
- פתחו את יישום ה-"Smart life" ולחצו על "+" בפינה הימנית למעלה ביישום. בחרו את סוג המכשיר, לחצו עליו ולחצו על "אישור" או מחוון מהבהב מהר". פעולה זו תשיג באופן אוטומטי את הסיסמה של רשת ה-WiFi שהמכשיר הנייד שלכם מחובר אליה.
- אז לחצו אל "אישור" כדי לחבר את המכשיר.
- כאשר מופיע "מכשיר הוסף בהצלחה", זה אומר שהחיבור הושלם והמכשיר שלכם יירשם ברשימת היישום שלכם.
- אם החיבור נכשל, תנסו להשתמש במצב AP.
- בעמוד "הוספת מכשיר" בחרו "מצב AP" בפינה הימנית העליונה ועקבו אחר ההוראות של היישום.
- לחצו על לחצן הבדיקה במשך 4 פעמים במשך 2 שניות עד אשר המחווין יתחיל להבהב מהר (בערך פעמיים בכל שנייה). זה אומר שהמכשיר כבר נמצא במצב WiFi חכם. אז לחצו על כפתור הבדיקה והמוצר יצא ממצב החיבור. לחצו על כפתור הבדיקה שוב במשך 4 פעמים לאורך 2 שניות עד שהמחווין יתחיל להבהב בצורה איטית (בערך פעם אחת בכל שנייה) ומכשיר יעבור למצב AP.

איך לאתחל את המכשיר?

לחצו על כפתור הבדיקה 4 פעמים במשך 2 שניות. המוצר יצא מהחיבור ויעבור למצב WiFi חכם.


היישום יציג את מידע האזעקה הבא:

מצב גילוי עשן	רגיל	הערה
	אש מעשן	
	עשן	
מצב הפעלה	השתקת אש 8 דקות	
	רגיל	הסוללה רגילה
	מתח הסוללה נמוך	מתח הסוללה נמוך מ-2.6 וולט
אחוז ריכוז העשן	0% / 25% / 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 175% / 200% / 225% / 250% / 255%	כאשר ערך גילוי העשן מראה עד 100%, הוא ייכנס למצב אזעקה.

התקנה

אזהרה: כדי למנוע פציעה, יש לחבר יחידה זו בבטחה לתקרה בהתאם להנחיות להתקנה אלו

מפת תרשים התקנה

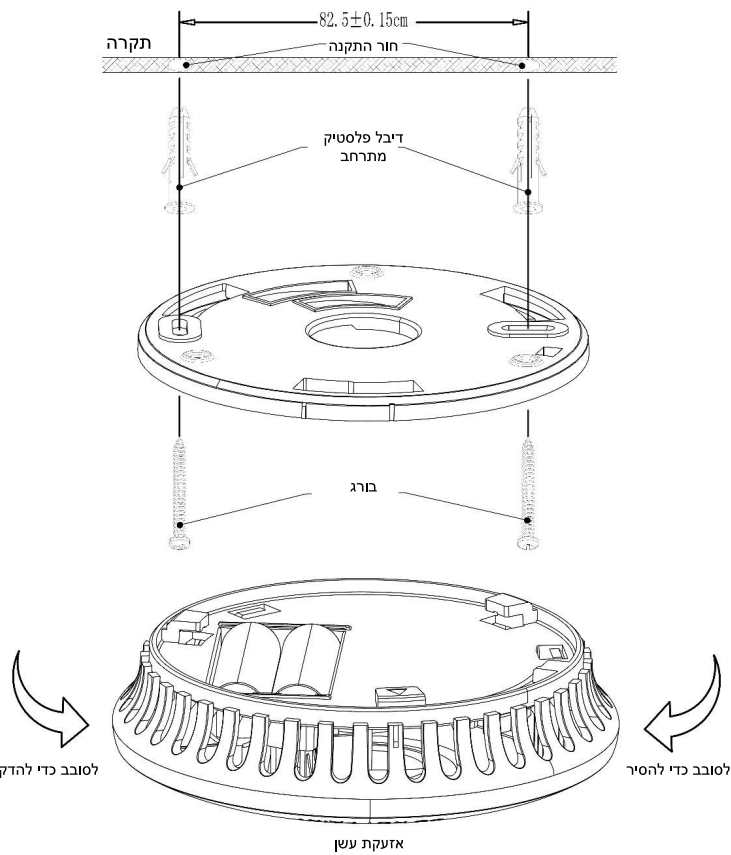

תרשים 3

החלפת סוללה

1. סובבו את גוף האזעקה כנגד כיוון השעון והוציאו את גוף האזעקה מהסוגר.
 2. הוציאו את הסוללה הישנה מקופסת הסוללות. הכניסו את שתי הסוללות החדשות לקופסת הסוללות. אנא שימו לב לקוטביות של הסוללות.
 3. התיאמו את גוף האזעקה לסוגר וסובבו את גוף האזעקה עם כיוון השעון.
 4. בדקו את אזעקת העשן באמצעות כפתור הבדיקה. דפוס הקול הוא 3 צפצפונים קצרים - עזרה. 1.5 שניות, חזרה.
 5. חזרה: בדקו את אזעקת העשן להפעלה נכונה באמצעות אפשרות הבדיקה בכל פעם שאתם מחליפים את הסוללה.
- השתמשו רק בסוללות הבאות להחלפת סוללות של אזעקת האש: סוללות אלקליין AA LR6 1.5 וולט (Pairdeer)



דגם: OM-DC382-WIFI

תודה שרכשתם את אזעקת העשן שלנו. אנא קחו כמה דקות לקרוא את מדריך ההפעלה הזה בצורה יסודית כדי להכיר את המכשיר ואופן הפעלתו. אנא שמרו מדריך זה להתייחסות עתידית.

CE 21
1116
DoP:RD-382C-HW-24-001



מפרט טכני


מתח עבודה: 2*1.5 וולט, סוג AA (3 וולט DC)
עוצמת קול האזעקה: <85 דציבלים (A) ל-3 מטרים
רגישות האזעקה: 0.10-0.16 דציבלים לדקה
בתיאום עם: EN14604:2005/AC:2008
דפוס קול: ISO8201 (BI 0.5s) - עזרה 0.5s - עזירה - 0.5s
אזעקה (BI 0.5s) - עזירה 1.5s עם הבהוב לד אדום, חוזר על דפוס

תיאור

היחידה היא מכשיר אזעקת עשן פוטואלקטרי. הוא רגיש במיוחד לגילוי מיקרו-חלקיקים נראים (שמקשורים עם עשן של דליקה) ומגיב מהיר יותר מאזעקות יינון. דוגמה לעשן דליקה שכזה היא סיגריה שבוערת לאחר שנפלה לספה או למצעי המיטה, שהיא סיבה שכיחה של דליקות ביתיות. אנא קחו לתשומת ליבכם שהמכשיר לא מאתר להבות, חום, פחמן חד חמצני או גזים רעילים אחרים. יש לו הרבה מאפיינים מתקדמים וחיי הפעלה ארוכים עם הסוללה המסופקת.

מיקומים מומלצים לאזעקות

1. על המיקומים להתאים לתקנות הבנייה הישימות. BS 5839:2013 נותן הנחיה לגבי המספר, הסוגים והמיקום של האזעקות. באופן כללי, יש להתקין אזעקות עשן בכל מרחב עם סירקולציית אוויר כמו מסדרונות, חדרי שינה ומרחבי מגורים עיקריים (כמו סלון, למשל). במרחבים גדולים יותר יש צורך להשתמש ביותר מיחידה אחת.
2. יש להתקין גלאי בכל קומה.
3. עשן חם עולה ומתפזר, כך שמיקום במרכז התקרה הוא המיקום המועדף. כאשר ישנה שריפה, האוויר "מת" ולא זז לפינות, לכן אזעקת האש צריכה להיות ממוקמת הרחק מן הפינות. מקמו את היחידה לפחות 30 ס"מ הרחק מקירות ופינות ו-30 ס"מ הרחק מתאורה או פריטים דקורטיביים שעלולים למנוע מהאזעקה לגלות את העשן (ראו תרשים 1).
4. כשהתקרה בשיפוע, על האזעקה להיות מותקנת לפחות 50 ס"מ הרחק מנקודת התקרה הגבוהה ביותר בחדר (ראו תרשים 2).

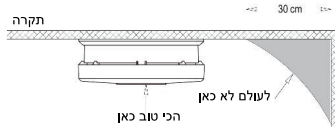

תרשים 1



תרשים 2

מיקומים שמומלץ להימנע מהם

1. אל תניחו את האזעקות בחדרי אמבטיה, מטבחים, מוסכים או חדרי אחרים שבו האזעקה עלולה להיות מופעלת כתוצאה מאדים, עיבוי ועשן רגיל או חום העולים ממכשירים.
2. באזורים בעלי לחות גבוהה, כמו חדרי אמבטיה או ליד מדיחי כלים או מכונות כביסה. התקינו לפחות 3 מטרים הרחק מאזורים אלה.
3. ליד פתחי כניסת אוויר או פתחי קירור, התקינו לפחות מטר אחד הרחק מאותם אזורים. האוויר יכול להעיף את העשן הרחק מהגלאי ובכך להפריע לאזעקה.
4. בחדרים שבהם הטמפרטורה יכולה לצנוח מתחת ל-0 מעלות צלזיוס או לעלות מעל ל-40 מעלות צלזיוס (כתוצאה מאישישהו מטד או הפרעה לפעולת האזעקה).
5. הרחק מפתחי מזגנים או פתחי אוורור.

חיבור WiFi

הורדת היישום

סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את יישום ה-"smart life". אתם גם יכולים לחפש את יישום ה-"smart life" בחנות היישומים או ב-Google Play כדי להתקין את היישום.

הרשמה והתחברות

פתחו את יישום ה-"smart life". לחצו על "הרשמה" כדי ליצור חשבון ולהירשם ליישום ה-"smart life" עם מספר הטלפון או כתובת הדואר האלקטרוני שלכם. אז התחברו ליישום לאחר שכבר יצרתם חשבון.



הפעלה ובדיקה

בדיקה

בדקו את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן הבדיקה שעל הכיסוי. פעולה זו תשמיע את האזעקה אם המעגל האלקטרוני, האזעקה והסוללה עובדים כראוי. אם לא נשמעת אזעקה, ליחידה יש סוללות לא תקינות או כשל אחר.
אל תשתמשו בלהבה פתוחה כדי לבדוק את האזעקה שלכם, אתם עלולים לפגוע במכשיר או לגרום להצתה של חומרים דליקים ולהוביל לאש.
הערה: יש לבדוק את המכשיר מדי שבוע.

מצב תקין

אור הלד האדום אמור להבהב בכל 48 שניות כדי להראות שהאזעקה עובדת ופעילה.

מצב אזעקה

כאשר מוצר גלאי האזעקה והקול של האזעקה פועלים כתוצאה מגילוי עשן, אור הלד האדום יהבהב פעם אחת / פעמיים. הבהוב הלד והאזעקה ימשיכו עד אשר האוויר יתנקה.

מצב מארז כוח נמוך

חשוב: אזעקת העשן שלכם דורשת שלמארז הכוח יהיה קיבולת מספיקה של כוח כדי לפעול כראוי.

אם אזעקת העשן שלכם תיכנס למצב מארז כוח נמוך היחידה תצפצץ בכל 48 שניות בליווי הבהוב אור. כאשר זה קורה, עליכם להחליף את הסוללה באופן מיידי. אזעקת האש שלכם תמשיך להתריע על מצב מארז כוח נמוך זה למשך לפחות 30 ימים. עם זאת, אם לא תחליפו את הסוללה לאחר זמן זה, יתכן שלאזעקת האש שלכם לא יהיה מספיק כוח כדי להתריע על מצבי אש אמיתיים.

התראה על כשל

צפוצף האזעקה מתרחש בכל 48 שניות.

השתקת האזעקה

בזמן שהיחידה מזעיקה, לחצו על לחצן הבדיקה. הוא יעצור את האזעקה של היחידה למשך בערך 8 דקות. הלד האדום יהבהב פעם אחת בכל 8 שניות וזה מעיד שמכשיר אזעקת העשן פועל ונכנס אל תוך מצב שקט.

אם אזעקת האש שלכם מצפצפת את האזעקה המלאה ואתם לא בודקים את היחידה, אזעקת העשן מזהירה אתכם ממצב סכנה פוטנציאלי שדורש את תשומת הלב המיידית שלכם. השתמשו במצב השתקת היחידה רק לאחר שוידאתם שאין מצב חירום של אש. אל תחסמו את פתחי האווורור של האזעקה ואל תנטרלו את המכשיר בשום מצב, שכן כך תהיו חסרי הגנה. אזעקות עשן יכולות להגיב לפעמים לאדי בישול או למצבים אחרים שהם לא מצבי חירום. במקרה שאתם יודעים כי מדובר באזעקת שווא, תוכלו להשתיק באופן זמני את האזעקה שלכם על ידי לחיצה על לחצן הבדיקה. אזעקת האש שלכם תחזור למצב פעולה רגיל לאחר 8 דקות.

הערה:

- לחצו ושחררו את לחצן ההשתקה, קול האזעקה יעצור.
- האזעקה שלכם תשתתק ותיכנס למחזור אתחול בעל גילוי מופחת ברגישותו למשך כ- 8 דקות.
- במהלך מחזור האתחול בעל הגילוי המופחת ברגישותו, הלד האדום יהבהב פעם אחת בכל 8 שניות.
- האזעקה שלכם תחזור באופן אוטומטי לרגישות מלאה בסיום מחזור האתחול והלד האדום יחזור להבהב בכל 48 שניות.

סכנה: לעולם אל תתעלמו מאזעקה. התעלמות מאזעקה עלולה להסתיים בפציעה או במוות. אם אזעקת העשן שלכן פועלת ומתריעה ואתם לא בטוחים מאיפה מגיע העשן, הוציאו את כולם מחוץ לבית באופן מיידי.

מה לעשות במקרה של אש בבית שלכם

- אל תיבהלו והישארו רגועים.
- הודיעו לילדים קטנים בבית שלכם.
- עזבו באופן מיידי ועקבו אחר תכנית הפינוי שלכם. כל שנייה היא חשובה, אז אל תבזבזו זמן על לבישת בגדים או איסוף חפצים.
- כאשר אתם עוזבים את הבית, אל תפתחו אף דלת פנימית לפני שאתם בודקים את המשטח שלה, כלומר אם הוא חם או אם אתם רואים עשן שחודר מפתחי הדלת. במקרה שכזה, אל תפתחו את הדלת הזו, אלא השתמשו ביציאה חלופית. אם פנים הדלת קריר, הניחו את הכתף שלכם כנגד הדלת, פתחו אותה מעט והיו מוכנים להתפרץ החוצה ולרוץ במקרה ואש תתפרץ. אם האוויר מעושן, הישארו קרובים לרצפה. נשמו באיטיות דרך בד רטוב, במידת האפשר.
- ברגע שאתם בחוץ, לכו אל נקודת המפגש המתואמת שלכם ובדקו שאכן כולם הגיעו אליה בבטחה.
- התקשרו למכבי האש מבית השכנים שלכם ולא מהבית שלכם!
- אל תחזרו לבית שלכם עד אשר גורמי הסמכות אומרים לכם שמותר לכם לעשות כן.

תחזוקת המכשיר בזמן שגרה

- בנוסף לבדיקה שבועית, האזעקה דורשת ניקוי תקופתי כדי להסיר אבק, לכלוך ושאריות.
- נקו את האזעקה לפחות פעם בחודש כדי להסיר אבק, לכלוך או שאריות.
- השתמשו בשואב אבק ומברשת רכה, שאבו את כל הצדדים והכיסויים של מכשיר אזעקת האש.
- לאזעקה זו יש מוניטור סוללה נמוכה שיגרום לאזעקה לצפצץ בערך כל 40 שניות והלד האדום יהבהב פעם אחת בכל פעם למינימום של 30 ימים כאשר הסוללה מתרוקנת.
- אם יש סוללה פגומה או כשלים אחרים, אתם יכולים לעיין בחלק "פתרון הבעיות" במדריך זה כדי לאתר פתרונות מתאימים. אם הכשלים ממשיכים למרות זאת והמכשיר עדיין בתקופת האחריות, אתם יכולים להחזיר אותו לקמעונאי.

חשוב: אל תנסו להסיר את המכסה כדי לנקות את פנים המכשיר. פעולה זו תייתר את האחריות.

זהירות

גלאי עשן פוטואלקטרי יכולים לצמצם את הסיכוי לאסון, אבל הם לא יכולים להבטיח 100% ביטחון. כדי להבטיח באופן מקסימלי את הבטיחות שלכם, אנא התקינו את כל גלאי העשן בדיקו בהתאם למתואר במדריך זה. שמרו על הגלאים נקיים. אל תאפשרו לאבק להצטבר ובדקו אותם לפחות אחת לשבוע. החליפו אותם באופן מיידי אם הם לא עובדים כראוי.

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
מכשיר אזעקת העשן לא משמיע קול בעת הבדיקה.	1. נקו את מכשיר אזעקת העשן. אנא התייחסו לחלק "ניקיון ותחזוקה". 2. אם עדיין ישנן כשלים במהלך תקופת האחריות, אתם יכולים להחזיר לקמעונאי שלכם. 3. אם היחידה כבר אינה במסגרת תקופת האחריות, אנא החליפו אותה באזעקה חדשה.
המכשיר מצפצץ באור לד אדום מהבהב בכל 48 שניות.	הסוללה חלשה. אנא החליפו את מכשיר אזעקת העשן.
מכשיר אזעקת עשן מצפצץ בכל 48 שניות (המכשיר נכנס אל תוך מצב תקלה).	נקו את מכשיר אזעקת העשן. אנא התייחסו לחלק "ניקיון ותחזוקה". קנו והחליפו למכשיר אזעקת אש אחר אם הבעיה נמשכת.
מכשיר אזעקת אש משמיע אזעקות לא רצויות לסירוגין או כאשר אנשים מבשלים, מתקלחים וכדומה.	1. לחצו על לחצן הבדיקה כדי לעצור את האזעקה. 2. נקו את מכשיר אזעקת העשן. אנא עיינו בחלק "ניקיון ותחזוקה". 3. העבירו את מכשיר אזעקת העשן למקום אחר ולחצו על לחצן הבדיקה.
האזעקה נשמעת שונה מהעבר. היא מתחילה ומפסיקה.	1. נקו את מכשיר אזעקת העשן. אנא עיינו בחלק "ניקיון ותחזוקה". 2. אם יש עדיין כשלים במהלך תקופת האחריות, אתם יכולים להחזיר את המכשיר לקמעונאי שלכם. 3. אם היחידה כבר אינה תחת אחריות, אנא החליפו את המכשיר למכשיר חדש.

מידע בנוגע לאחריות

החברה מספקת אחריות לצרכן המקורי. החברה מתחייבת שכל מכשיר חדש של אזעקת אש הוא נקי מפגמים בחומרים ממנו הוא עשוי ובהרכבה שלו תחת שימוש רגיל ותקופת שירות למשך 3 שנים מתאריך הרכישה. אחריות זו לא מכסה פגמים כתוצאה מתאונה, שימוש לא תקין או היעדר טיפול הגיוני במוצר. החברה אינה אחראית בשום מצב לנזקים

מקריים או נסיבותיים כתוצאה מהפרת כל המתואר או נרמז תחת אחריות זו. מכשירים פגומים יכולים להישלח בחזרה לנקודת המכירה בצירוף פירוט בכתב על הבעיה.

היבואן: סאינט לקת בעמ

פארק תעשיות שחק-שקד

046350680

WWW.SAYNET.CO.IL