

MATRIX

PREMIUM

**תנור קיר חשמלי טורינו
מדריך למשתמש**



**תנור חמום לקיר טורינו
2200 וואט
צבע שחור
דגם IP55-TURIN-2200i**

**תנור חמום לקיר טורינו
2500 וואט
צבע שחור
דגם IP55-TURIN-2500i**

אנא קראו ראשית את המדריך!

לקוח יקר,

אנו מודים לכם על שרכשתם את המוצר שלנו.

אנו מעוניינים בכך שהמוצר שלכם, אשר יוצר במתקנים מודרניים ועבר תהליך בקרת איכות קפדני, יציע לכם את היעילות המרבית. על כן, קראו את המדריך בשלמותו ובקפידה טרם השימוש במוצר ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.

המדריך למשתמש מסייע לכם לעשות שימוש במוצר במהרה ובבטחה.

- קראו את המדריך למשתמש טרם התקנת המוצר והשימוש בו.
- בפרט נהגו בהתאם למידע המתקשר לבטיחות. שמרו את המדריך למשתמש במקום נגיש בקלות היות שיתכן ותזדקקו לו בשלב מאוחר יותר.
- בנוסף קראו מסמכים אחרים המסופקים לכם ביחד עם המוצר.
- אנא זכרו כי המדריך למשתמש עשוי להיות תקף גם עבור דגמים אחרים.
- אנא נהגו בהתאם להנחיות וזאת על מנת לעשות שימוש במכשיר ביעילות במונחים של צריכת אנרגיה.
- המכשיר שלכם נועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מתאים לשימוש מסחרי.
- החברה שלנו אינה לוקחת על עצמה כל אחריות לפגיעה או נזק שייגרמו בעקבות היעדר התנהלות בהתאם להנחיות המופיעות במדריך זה.

זהירות! על מנת למנוע התלקחות, התחשמלות ופציעה, קראו את אמצעי הזהירות הבטיחותיים בקפידה ונהגו בהתאם לאזהרות.

אזהרה! אין לעשות שימוש במוצר במידה והחלקים שלו שבורים או פגומים! היוועצו עם הספק המוסמך הקרוב ביותר למקום מגורכם. אין אנו מספקים שירות תחזוקה והתקנה ללא עלות. הלקוח אחראי עבור ההתקנה.

 **שימו לב:** הערכים המצוינים בסימונים שעל גבי המוצר או במסמכים מודפסים אחרים המסופקים עם המוצרים הם הערכים שמשיגים בסביבת מעבדה בהקשר לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לשימוש ולתנאי הסביבה של המוצר.



מוצר זה יוצר במתקנים מודרניים המכבדים את הסביבה ללא פגיעה בטבע.

 מתאים לתקן WEEE.

זהירות: מוצר זה יוצר בהתאם לתקני בטיחות. שימוש תוך הפרת החוקים עשוי לגרום נזק לאדם, למכשיר או לסביבה.

הוראות בטיחות כלליות

- אנא נהגו בהתאם לכל אמצעי הזהירות הבטיחותיים המצוינים להלן לשם הבטיחות ולצמצום הסכנה לפגיעה או להתחשמלות.
- קראו מדריך הוראות זה בקפידה על מנת למקסם את איכות הביצועים של מכשיר זה ושמרו אותו אצלכם לעיון בעתיד.
- תמיד וודאו כי מתח החשמל שלכם תואם את לוחית דרוג מתח החשמל של מכשיר זה. לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל. תמיד נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר סיום השימוש בו.
- תנור חימום זה חם כאשר הינו בשימוש. למניעת כוויות, אין לאפשר לעור חשוף לבוא במגע עם משטחים חמים.
- **זהירות:** חלקים מסוימים של מוצר זה יכולים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. יש לשים לב במיוחד כאשר ילדים ואנשים פגיעים נוכחים.
- השתמשו תמיד בידית בעת הזזת תנור החימום ממקום למקום (במידה וקיימת) או החזיקו בצדדים במידה ואין ידית (וודאו כי המכשיר כבוי). הרחקו חומרים מתלקחים כגון רהיטים, כריות, מצעים, ניירות, בגדים ווילונות במרחק של מטר אחד לכל הפחות מתנור החימום.
- את תנור החימום יש להתקין בגובה מינימלי של 1.8 מטר מהרצפה, מהתקרה, מהגג, ובמרחק מינימלי של 0.5 מטר מהקירות שבשני הצדדים.
- לתנור החימום חל איסור לפנות כשגוף החימום מכונן כלפי מעלה לכיוון התקרה. גוף החימום של התנור חייב לפנות לאזור אותו הוא אמור לחמם.
- **אזהרה:** על מנת למנוע התחממות יתר אין לכסות את תנור החימום.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים בני 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.
- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- אין לעשות שימוש במוצר זה במידה וישנם סימנים נראים לעין לנזק במכשיר.
- אין לנסות ולתקן או לכוון פונקציות חשמליות או מכניות במכשיר זה בעצמכם. המכשיר אינו מכיל חלקים שימושיים למשתמש. רק חשמלאי מוסמך רשאי לבצע עבודות שירות או תיקונים במכשיר. ניסיון לתקן את המכשיר בעצמכם יגרום לביטול האחריות שלכם.
- במידה וכבל החשמל פגום יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.
- אין לגעת בגוף החימום בידים חשופות. במקרה של מגע בגוף החימום בהיסח דעת, הסירו את סימני האצבעות בעזרת מטלית רכה וכוהל או אלקוהול, אחרת הסימנים יישפרו לתוך גוף החימום ויגרמו לתקלה בתנור החימום בטרם עת.
- אין להחליף או לנסות להחליף את גוף החימום במוצר זה.

- מוצר זה מתאים לשימוש במקומות סגורים ופתוחים. אין להפעיל את התנור תחת קרינת שמש ישירה ובקרבת מקורות חום. ניתן להשתמש במוצר בסביבה לחה אך לא תחת גשם ישיר. ניתן להשתמש במקלחות או בסביבה חיצונית מקורה.
- אין להשאיר מוצר זה במקום פתוח חשוף לרכיבים למשך פרקי זמן ארוכים.
- אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות או לשפוך מים או נוזלים אחרים על המכשיר, על כבל החשמל או על תקע החשמל.
- אין לנתב את כבל החשמל מתחת לשטיחים. אין לכסות את כבל החשמל בשטיחים, באריגים או בכיסויים דומים. סדרו את כבל החשמל הרחק מתנועת אנשים למניעת מעידה.
- אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
- אין להכניס או לאפשר לגופים זרים להיכנס לפתח אוורור או לפתח שבתנור החימום, כיוון שהדבר עשוי לגרום להתחשמלות, לשריפה או לנזק לתנור החימום.
- למניעת שריפה אפשרית, אין לחסום את פתחי האוויר.
- אין לעשות שימוש במכשיר במקומות בהם מאוחסנים או נעשה שימוש בחומרים כגון נפט, בנזין, צבעים או חומרים מתלקחים אחרים.
- תמיד מקמו את המכשיר כשכבל החשמל במקום נגיש והימנעו משימוש בכבלים מאריכים כיוון שהם עשויים להתחמם יתר על המידה ולייצר פוטנציאל של סכנת התלקחות.
- תמיד וודאו כי תנור החימום מחובר לשקע חשמל מתאים, שקע חשמל שנבדק לשימוש במקום פתוח. לניתוק תנור החימום, העבירו את הלחצן למצב כבוי, לאחר מכן הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל. אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל.
- תמיד נתקו את המכשיר ווודאו כי המכשיר קר לחלוטין טרם הזזה, ניקיון או אחסנה שלו.
- תנור חימום זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות או למטרות חוזיות. כל שימוש חלופי אשר אינו מומלץ על ידי היצרן, עשוי לגרום להתלקחות, להתחשמלות או לפגיעה באנשים.
- אסור לעשות שימוש בחיבורים על תנור החשמל.
- **אזהרה:** תנור חימום זה אינו מצויד ברכיב לבקרה על טמפרטורת החדר. אין לעשות שימוש בתנור חימום זה בחדרים קטנים כאשר הם עמוסים באנשים שלא יוכלו לעזוב את החדר בעצמם, אלא אם כן הושם עליהם פיקוח.
- בדקו את הקירות החיצוניים לראות שאין אזורים פגומים טרם התקנת תנור החימום.
- בדקו את הקירות החיצוניים לראות את מצב כבלי התקשורת, כבלי החשמל והצינורות.
- במקרה של קו מתח הממוקם בקרבה מיידית למוצר, אין להתקין את תנור החימום שלכם, מצאו מיקום חלופי בטוח להתקנת מוצר זה.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן שירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- במידה ומתקינים את התנור על סטנד, יש להציב אותו על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר. זהירות:
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע על ידי משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מאורך החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורים.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורים.

תופעות חריגות:


במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר ייעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

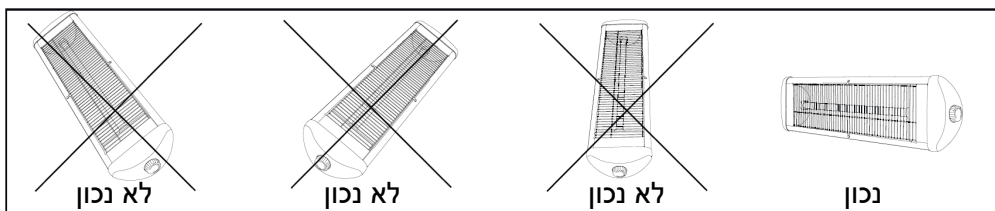

אזהרה: אין לכסות את תנור החימום וזאת על מנת למנוע התחממות יתר. לעולם אין לסגור את ערוצי האוורור.

אזהרה: אין לכסות את המכשיר שלכם או לעשות בו שימוש לייבוש פריטים מכל סוג שהוא.


אזהרה: אין להתקין תנור זה על התקרה כשגוף החימום כלפי מטה מחשש להתלקחות.

זהירות! חלקים אחדים של מכשיר זה עשויים להתחמם מאוד ולגרום לכוויות. במידה וישנה נוכחות של ילדים, אנשים מוגבלים או אנשים בעלי פוטנציאל להיפגע בשל המכשיר, הקפידו על זהירות יתרה עבור אותם אנשים בפרט.

מפרטים טכניים

דגם	הספק	דרוג	מתח חשמל	תדר חשמל
IP55-TURIN-2200i	2200 וואט	I	220-240 וולט	50-60 הרץ
IP55-TURIN-2500i	2500 וואט	I	220-240 וולט	50-60 הרץ



מוצר זה יוצר בהתאם לחוקי הבטיחות ולתקני הבטיחות התקפים בפועל.

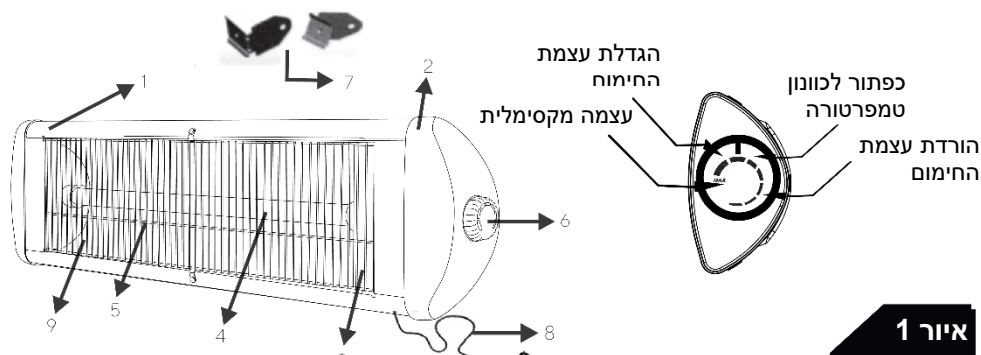

- 1 – גוף המכשיר
- 2 – כיסויים צדדיים
- 3 – פרופיל צדדי
- 4 – התנגדות צינור זכוכית
- 5 – רפלקטור
- 6 – כפתור לכווןון ווסת חום
- 7 – חלקים לקיבוע לקיר אחורי
- 8 – כבל הזנה
- 9 – רשת ברזל

התקנת מכשיר:

- חלקי הרכבה מסופקים בתוך המארז ביחד עם המוצר.
- קבעו 4 דיבלים וברגים על הקיר במרחקים מתאימים בהתאם למידת L המוצגת באיור 2.
- קיימים 2 מהדקי קיבוע לקיר המורכבים על החלק האחורי של המכשיר, מהדקים אלה יש לקבע על המוצר בעזרת בורגי כפתור מפלסטיק במרחק זהה למרחק של ההרכבה לקיר. קיימים 2 מתקני הרכבה בתוך המארז ביחד עם המוצר. יש לחבר אותם למהדקים בעזרת ברגים ואומים, לאחר מכן המוצר ממוקם במקום מתאים לתלייה על הקיר, ותהליך ההתקנה על הקיר הושלם.
- מכשיר זה חייב להיות מקביל לחלוטין לרצפה. באשר לחיבור החשמלי הנדרש עבור ההתקנה על הקיר (במקרה של שימוש ללא כבל הזנה) קבלו עזרה מצוות שירות מוסמך.

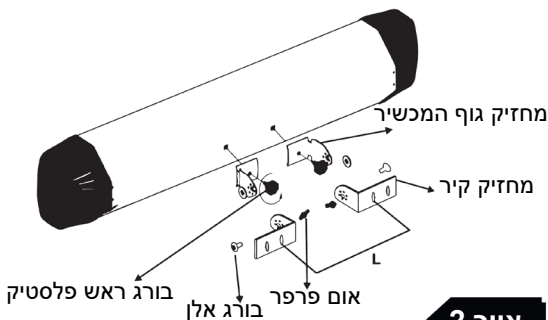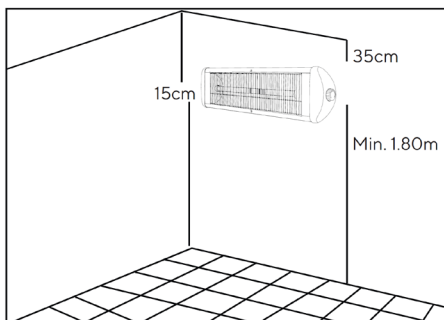

איור 2

חיבור חשמלי

הכניסו את תקע החשמל לתוך שקע החשמל תוך הקפדה על סימון "L" וגם "N", חברו אותו לשקע מוארק למען בטיחותכם, לאחר מכן יישרו את תנור החימום כלפי מעלה, מצאו את הזווית הטובה ביותר וחזקו את הברגים.

הפעלת המכשיר:

- להפעלת המכשיר, חברו את כבל החשמל לתוך שקע החשמל, סובבו את לחצן ווסת החום למינימום או למקסימום להגדרת טמפרטורת הסביבה לדרגה המבוקשת. לכיבוי, כבו את התנור ואז נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
- על מנת להפיק תועלת מהמכשיר בדרגה האופטימלית, וודאו שהוא מותקן במקום הנכון ומופעל בתנאי סביבה מתאימים.
- במקרה של שימוש במכשיר במקום סגור, אין להפנות את אזור החימום לעבר אזורי פתוחים כגון חלונות ומרפסות. במקרה שבו המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך או שמעבירים אותו למקום אחר, וודאו שכבל החשמל מנותק ממקור החשמל וכי תנור החימום קר.

על דגמים הכוללים לחצן הפעלה - כיבוי:

השתמשו במתג ההפעלה - כיבוי "⏻" להפעלת המכשיר שלכם. ברגע שלחצן ווסת החום מכוון להגדרת הטמפרטורה המבוקשת הוא יופעל בחצי עוצמה ובעוצמה מלאה במטרה לשמור על יציבות טמפרטורת החדר. בדרך זו, באפשרותכם לחסוך אנרגיה וניתן להשיג חימום חסכוני יותר.

תחזוקה וניקיון:

- טרם תחילת ניקוי המכשיר שלכם, כבו את המכשיר, נתקו את כבל החשמל למען הבטיחות והמתינו עד להתקררות המכשיר.
- את המשטח החיצוני של המכשיר יש לנקות בעזרת מטלית כותנה, רכה ולחה במקצת או בעזרת מברשת רכה.
- לעולם אין לעשות שימוש בחומרים שורטים או בחומרים ממיסים לניקוי תנור החימום.
- אין לנקות את המוצר בעזרת חומרים כגון בנזין, תמיסת דילול וכו' אשר יגרמו לשיתוך או לנזק של המוצר.
- חומרים אלה יכולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק.

- אין לנקות את המכשיר שלכם בעזרת מכונות ניקוי באדים.
- אין לחשוף את המכשיר שלכם למים.
- לעולם אין לטבול את המוצר שלכם בתוך נוזל מכל סוג שהוא לניקוי.

איתור תקלות ופתרון בעיות:

הבעיה:	הסיבה:	הפתרון:
המכשיר אינו עובד.	יתכן והמכשיר אינו מחובר למקור חשמל. המכשיר אינו מופעל. אין מתח בשקע החשמל. יתכן וכבל החשמל פגום.	הכניסו את תקע החשמל לשקע החשמל. הפעילו את המכשיר. נסו לעשות שימוש בשקע חשמל אחר. צרו קשר עם מרכז שירות מורשה.
המכשיר מאוד חם.	יתכן והמכשיר פעל למשך פרק זמן ארוך מדי.	תנו למכשיר להתקרר.
המכשיר נעצר באופן אוטומטי בזמן שהוא פועל.	מערכת הבטיחות שעל גבי המכשיר מופעלת.	תנו למכשיר להתקרר, במידה והבעיה ממשיכה, צרו קשר עם מרכז השירות המורשה.

אחסנה

בעת אחסנת המכשיר שלכם, באפשרותכם לכרוך את כבל החשמל ולמקם אותו בתוך המגרעת שבחלק האחורי של המכשיר.
טרם כריכת כבל החשמל, עליכם ללא ספק להמתין עד להתקררות המכשיר. כאשר אינו בשימוש, שמרו את המכשיר שלכם במקום יבש.

משלוח והובלה:

את המכשיר יש להוביל בתוך אריזתו המקורית או בתוך אריזה טובה ורכה וזאת על מנת למנוע נזק למכשיר. נהגו בהתאם לסימנים שעל גבי האריזה.

מחזור: מתאים לתקן WEEE.



WEEE: אין להשליך מוצר זה לפסולת היות שהוא מכיל חלקים הניתנים למחזור בהתאם לתקני WEEE. אנא צרו קשר עם מרכז האיסוף הקרוב למקום מגוריכם למחזור מכשיר זה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים או השליכו אותם באמצעות סיווגם בהתאם להנחיות השלכת הפסולת. אין להשליך את המכשיר שלכם ואת האריזה שלו ביחד עם פסולת ביתית רגילה.

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של מטריקס!

כל המכשירים נבדקים בדיקת איכות מחמירה לפני יציאתם את שערי המפעל ושיווקם לחנויות וללקוח הסופי.

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות. אין צורך לשלוח את תעודת האחריות, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אחריות למכשיר זה הינה לפעולתו התקינה של המכשיר בתקופת האחריות ל- 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים:

- אחריות תקפה רק בצירוף חשבונית קנייה.
- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת חשמל סדירה.
- האחריות לא חלה במקרים של: שימוש לא סביר ונאות או על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש, שבר, תיקון ו/או שינוי שלא באמצעותנו ו/או אדם שהוסמך על ידינו.
- האחריות אינה כוללת:
- פח, צבע, חלקי פלסטיק, זכוכיות, כבל חשמלי ותקע, חלקי גומי.
- אם הקלקול נגרם בזדון.
- אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כוח עליון.

השרות יינתן במעבדת השירות בלבד.

- המכשיר מיועד לשימוש פנימי, חיצוני וביתי (מוצר מוגן מים), לא לשימוש ציבורי וכו'.
- תעודת אחריות זו תכנס לתוקף, אך ורק אם המכשיר יובא לתיקון או לחנות שבה נקנה המוצר בצירוף תעודת אחריות זו חתומה על ידי החנות שבה נקנה המוצר, בנוסף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם הדגם / המוצר _____

שם הקונה _____ כתובת _____

תאריך רכישה _____ חותמת החנות _____

סאינט לקת בע"מ

פארק שח"ק-שקד, ד.ב. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 37862

טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

www.saynet.co.il

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- המוצר מתאים למקומות לחים.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן במידה ואתם מתכוונים להתקין אותו על סטנד.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש פנימי, חיצוני וביתי (מוצר מוגן מים), לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.