
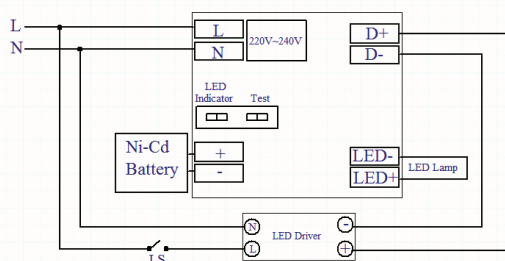



ערכת חירום LED דו תכליתית

הערכה היא יחידה עצמאית שנועדה לספק תאורת חירום למגוון רחב של מנורות LED. ההתקנה פשוטה ומהירה. היחידה משתמשת בסוללה כדי לספק את האור במצב החירום. הערכה עומדת בתקן CB מחמיר של IEC61347-2-7. ומתאימה לדרישות כיבוי-אש.

תרשים חיווט חשמלי

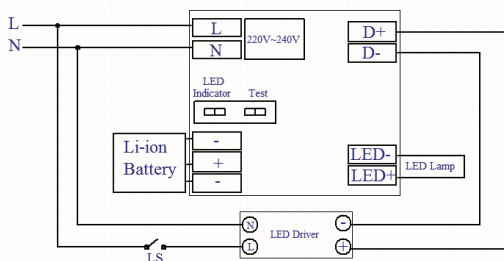

מידות

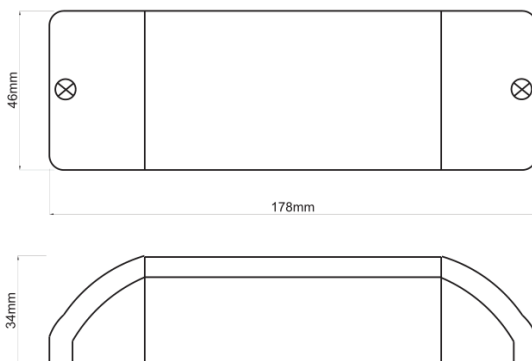

הוראות התקנה והערות

בזמן עבודה רגיל גוף התאורה יפעל דרך הדרייבר המקורי שלו, רק בזמן חירום יכנס ממיר החירום לפעולה בהספק נמוך יותר מהמקור. בטמפרטורת חדר רגילה זמן העבודה בחירום עד 180 דקות.

בדיקה ידנית

מצב מתג LED

לחץ על מתג הבורר והמנורה תעבור לעבוד במצב חירום ל למצב חירום
לד החיווי דולק משמעו סוללה בטעינה
לד החיווי כבוי משמעו כשל בסוללה יש להחליפה

1. יש לחבר פזה קבועה L"מ ולא ממותגת להזנה של ממיר החרום אספקה של 220-240 וולט ואת האפס N"מ לחבר למהדק ליד. יש לוודא הידוק טוב של המהדקים. היחידה מבודדת בבידוד כפול ולא נדרשת ארקה לממיר.
2. לדרייבר המקורי של גוף התאורה, יש לחבר הזנה של 220-240V ומתג שישלוט בתאורה. את היציאה מהדרייבר המקורי יש לחבר במחבר המהיר שיוצא ממיר החרום ומסומן כ "LS"
3. את המחבר המהיר של מנורת הלד יש לחבר למחבר המהיר של ממיר החרום אשר מסומן "LED LAMP"
4. לבסוף יש לחבר את הסוללה. הסוללות ביחידות הללו מוגנות באמצעות מעגל הגנה מפני פריקה עמוקה וטעינת ית, איו להשאיר את הסוללות ללא טעינה, הסוללות עלולות להיזקק על ידי השארתן במצב ללא טעינה לתקופות ממושכות.
5. כאשר ההזנה קיימת והסוללה מחוברת, ודא שמחוון ה- LED הירוק מואר, המציין שהאספקה בריאה והסוללות נטענות.
6. יש להקפיד להתנתק מאספקת החשמל בעת ההתקנה.
7. יש להרחיק את הסוללה ככל האפשר ממנורות / מקור חום בעת ההתקנה.
8. מומלץ ללחוץ על כפתור הבדיקה כדי לבדוק בדיקה שגריתית לתקינות המערכת כל 30 ימים.
9. לחץ על לחצן הבדיקה, כשנורית דולקת, כלומר, המערכת פועלת כראוי.
10. מכשיר הטעינה בממיר יטעין את הסוללה באופן קבוע